


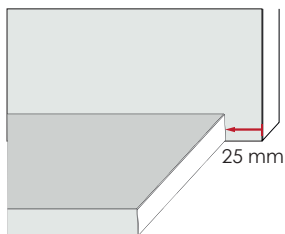


1

Reducir 25 mm de la profundidad de la base de módulo
Reduce 25 mm the cabinet base depth
Réduire de 25 mm la profondeur de la base du module.




2

Colocar referencia en la cara exterior y atornillar.
Place the reference from the front side and screw.
Poser l'indicateur de position à la face frontale de la porte et visser

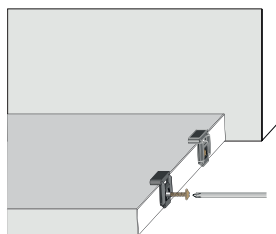

3

Quitar referencias
Remove references
Retirer les indicateurs de position

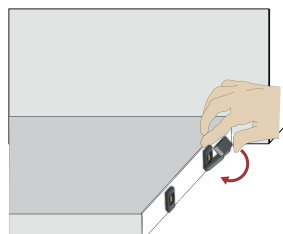


4

Aplicar adhesivo
Apply adhesive
Appliquer l'adhésif




5

Colocar y girar hacia arriba hasta oír ¡clip!
Place and twist upwards until you hear a click!
Positionner et faire pivoter vers le haut jusqu'à entendre Clip!

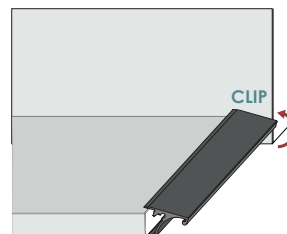


■ Medidas | Specifications | Mesures

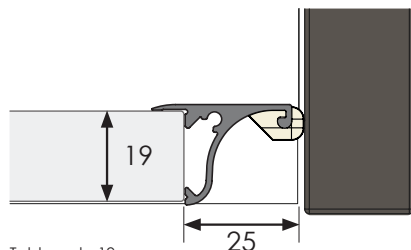

Tablero de 19 mm.
19 mm board.
Planche de 19 mm.

■ Tope | Bumper

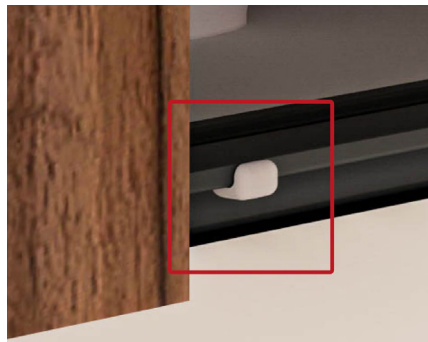

Incorpora un práctico tope de goma silencioso que se clipa en el perfil y permite la alineación de la puerta.

It incorporates a practical silent rubber stop that clips into the profile and allows the alignment of the door.

Intègre une butée en caoutchouc silencieuse et pratique, qui se clipse dans le profil et permet l'alignement de la porte.